

SYSTÉMOVÉ RIEŠENIE PRE PARAPETY

v spolupráci

RANIT®

PARAPETNÝ SYSTÉM PARA-ROCK




Inovácia pri montáži parapetných plechov
a parapetných dosiek

PARA-ROCK je parapetný systém pre okná montované pri vonkajšej hrane nosnej konštrukcie alebo pri pedsadenej montáži do ostenia tvoreného z ETICS (vonkajší kontaktný tepelnoizolačný systém). Tento systém spoľahlivo rieši remeselné napojenie parapetov na ostenie a rám okna, čo býva často problematické.

- Systém obsahuje parapetné omietkové profily SOL-PAD (pravý a ľavý), do ktorých sa zasúva parapetný plech alebo parapetná doska, izolačný spádový klin, parapetný plech alebo doska a príslušenstvo.
- Parapetné omietkové profily SOL-PAD zabezpečujú odvod vody, utesnenie parapetného lôžka, umožňujú priestor pre potrebnú dilatáciu a vytvárajú precízne napojenie na ostenie okenných výplní.
- Parapetný plech alebo parapetná doska nie sú v priamom kontakte s fasádou, čo umožňuje ich dilatáciu.
- Montáž parapetného plechu alebo parapetnej dosky sa vykonáva až po realizácii ETICS, čím sa znižuje riziko ich poškodenia.

PARA-ROCK – PARAPETNÝ SYSTÉM PRE ETICS JE URČENÝ PRE OKNÁ UPEVNENÉ:

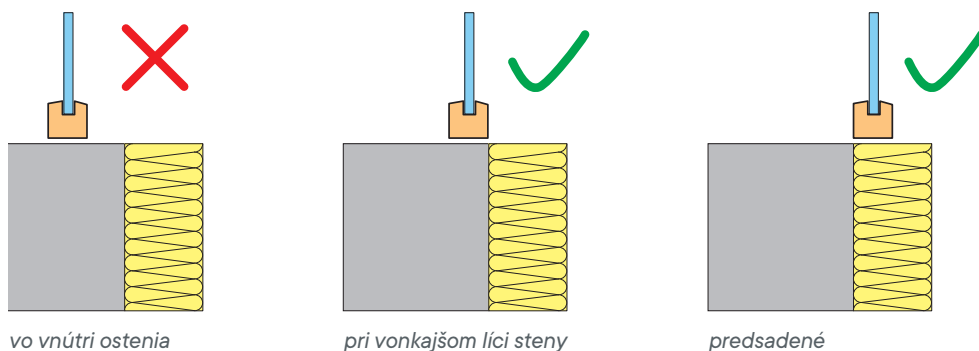

SYSTÉM PARA-ROCK RIEŠI NESPOLAHLIVÉ UTESNENIE A NAPOJENIE MEDZI PARAPETOM A OSTENÍM:



PARAPETNÝ OMIETKOVÝ PROFIL SOL-PAD

Parapetné ometkové profily **SOL-PAD** sú sady profilov, ktoré zabezpečujú spoľahlivé napojenie parapetných plechov a dosiek na ostenie a parapetný podkladový profil okenného rámu.

- Sada sa skladá z dvoch parapetných ometkových profilov z kvalitného plastu s okapničkou (ľavé a pravé vyhotovenie), definovaným odvodom vody a profilovaním na spodnej strane pre vlepenie do tesniacej hmoty.
- Spád parapetnej plochy je **5°**.
- Na parapetné ometkové profily sa nasunú priložené lišty so sklotextilnou sieťovinou na zaomietnutie lepiacim a stierkovým tmelom a ometkou v ostení.
- Parapetný ometkový profil **SOL-PAD** je patentovo chránený výrobok.




Hĺbka parapetného lôžka	
SOL-PAD 280/20	do 280 mm
SOL-PAD 280/30	do 280 mm
SOL-PAD 420/20	nad 280 mm

SÚPRAVA OBSAHUJE	
Parapetný ometkový profil (ľavý)	1 ks
Parapetný ometkový profil (pravý)	1 ks
Nasunovacia lišta so sklotextilnou sieťovinou	2 ks

SOL-PAD 280/20	
Max. hrúbka parapetnej dosky	20 mm
Max. výška bočnej hrany plechových parapetov	23 mm
Hĺbka profilu	280 mm

SOL-PAD 280/30	
Max. hrúbka parapetnej dosky	30 mm
Hĺbka profilu	280 mm

SOL-PAD 420/20	
Max. hrúbka parapetnej dosky	20 mm
Max. výška bočnej hrany plechových parapetov	23 mm
Hĺbka profilu	420 mm

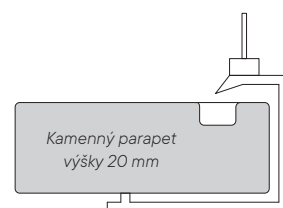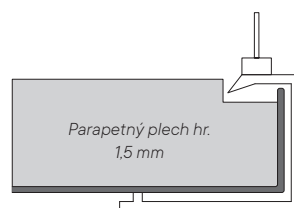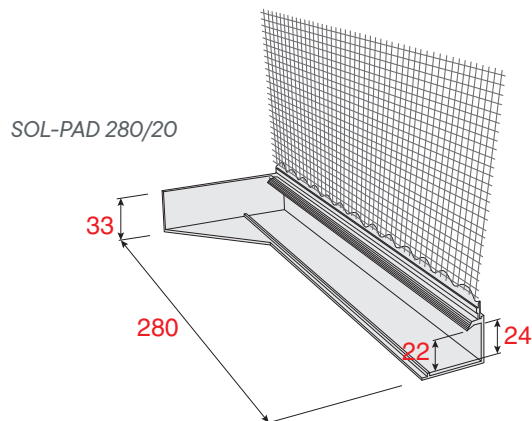


VÝHODY

- vhodné pre plechové, kamenné aj keramické parapetné dosky
- rýchla a spoľahlivá montáž
- precízny vzhľad
- dlhodobá odolnosť voči nárazovému dažďu
- voľné zasunutie parapetného plechu alebo dosky
- spoľahlivo umožňuje dilatáciu
- umožňuje montáž parapetného plechu alebo dosky až po dokončení ETICS – znižuje riziko ich poškodenia

IZOLAČNÝ SPÁDOVÝ KLIN PARA EPS 150

Izolačný spádový klin z EPS 150 je určený na vytvorenie plochy na uloženie parapetného plechu alebo dosky so sklonom **5°**.

TECHNICKÉ ÚDAJE			
Dĺžka klinu	1200 mm		
Šírka klinu	160 mm	280 mm	420 mm
Výška (pomer strán)	64/50 mm	64/40 mm	64/28 mm
Spád klinu	5°		

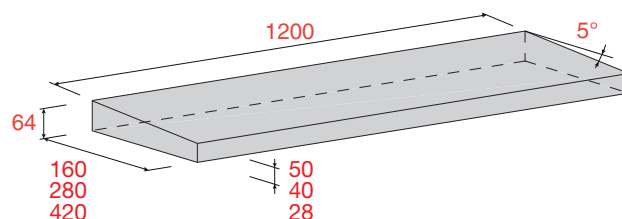

VÝHODY


- jednoduchá a čistá príprava plochy pre parapetné lôžko a následné vloženie parapetného plechu alebo dosky
- vyššia pevnosť **EPS 150** zabezpečuje tuhý a rovný podklad pre uloženie

PARAPETNÁ TESNIACA LIŠTA SOL-PAD FB

Samolepiaca parapetná tesniaca lišta pre optické napojenie parapetných plechov a kamenných alebo keramických parapetných dosiek na podkladový profil rámu okna.

Tesniaca lišta sa skladá z nalepovacej lišty z tvrdého PVC a z integrovaného tesniaceho britu z mäkkého PVC v bielom alebo čiernom vyhotovení, odolného voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom. Flexibilný brit sa prispôbi všetkým hrúbkam parapetných dosiek.

TECHNICKÉ ÚDAJE	
Výška nalepovacej časti	18 mm
Výška tesniaceho britu	1500 mm
Dĺžka lišty	7 mm

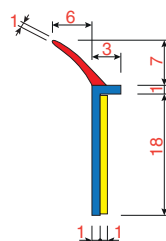

MONTÁŽ

Pri montáži sa tesniaca lišta nalepí na vonkajšiu stranu zadného lemu parapetného plechu alebo na zadnú hranu parapetnej dosky.

Spolu s ňou sa následne zasunie pod okenný rám až k parapetnému podkladovému profilu rámu okna.

Na optické napojenie kamenných, plastových a plechových parapetov je možné použiť aj parapetnú tesniacu lištu SOL-PAD-FB-PRO v rovnakom rozmere (1,5 m) v čiernom vyhotovení.



MONTÁŽNY NÁSTROJ SOL-PAD TOOL

Montážny nástroj SOL-PAD TOOL je určený na jednoduchú montáž parapetných omietkových profilov SOL-PAD do izolantu v ostení.



Príprava lôžka pre SOL-PAD – narezanie a vybrúsenie kapsy



Zarezanie presahujúcej časti profilu SOL-PAD



SOL-PAD TOOL 20



SOL-PAD TOOL 30

MONTÁŽ PARAPETNÉHO SYSTÉMU PARA-ROCK



- 1** Vytvorte potrebnú medzeru **10 cm** medzi fasádnym izolantom a rámom okna. V prípade potreby izolant prebrúste. Pre **SOL-PAD 280/30** vytvorte potrebnú medzeru **11 cm**.



- 2** Zarežte prednú hranu izolačného spádového klinu so sklonom **5°** na požadovanú hĺbku.



- 3** Naneste na zadnú stranu izolačného spádového klinu lepiaci a stierkový tmel a vlepте klin do parapetného lôžka.



- 4** Pozdĺž izolačného klinu nástrojom **SOL-PAD TOOL** narežte a vybrúste na oboch stranách ostenia kapsy pre profily **SOL-PAD** v tepelnej izolácii.



- 5** Na príslušnú dĺžku skráťte nasúvaciu lištu so sieťovinou. Lišta sa nasúva na profil **SOL-PAD** hladkou stranou plastu smerom k osteniu.



- 6** Škárú medzi podkladovým profilom a izolačným klinom prelepte samolepiacou tesniacou páskou **THERM+FA AC 150 mm**.



- 7** Na plochu izolačného spádového klinu naneste lepiaci a stierkový tmel.



- 8** Na profil **SOL-PAD** naneste celoplošne polymerné lepidlo (potrebné množstvo).



- 9** Profily **SOL-PAD** vlepíte do pripravených medzier v ostení.



- 10** Vytvorte základnú vrstvu a nalepte diagonálnu výstuž v rohu ostenia. Polymerným lepidlom vyplňte dutiny medzi profilom **SOL-PAD** a rámom okna.

Pri požiadavke na vodotesné prostredie sa plocha parapetného lôžka prestrieka hydroizolačnou stierkou **Cemix 1940**.



- 11** Po dokončení základnej vrstvy odrežte nástrojom SOL-PAD TOOL prečnievajúci profil SOL-PAD. Zamerajte rozmery parapetného plechu so spádom 5°. V rohoch zadného lemu plechu vyrežte zárezy 12 x 5 mm pre zasunutie plechu



- 12** Dokončíte finálnu omietku. Na zadný lem plechu nalepte komprimačnú pásku. Parapetný plech zasuňte a priskrutkujte na podkladový profil. V prípade lepenia parapetného plechu naneste pred jeho zasunutím na parapetnú plochu polymerné lepidlo.



Cemix, s.r.o.

Veľké Leváre 1304 · 908 73 Veľké Leváre

cemix@cemix.sk · **www.cemix.sk**



kontakty
na obchodno-technických poradcov

Sme súčasťou rakúskej nadnárodnej skupiny Lasselsberger, jedného z popredných európskych výrobcov suchých omietkových a maltových zmesí a disperzných produktov. Na slovenskom trhu patríme s našimi dvomi výrobnými závodmi dlhodobo medzi najväčších výrobcov stavebných hmôt a dodávateľov certifikovaných zatepľovacích systémov. Ponúkame ucelené systémové rady produktov, ktoré sú komplexným riešením od hrubej stavby až po finálne úpravy. Na kvalitu CEMIX sa môžete spoľahnúť.